


Der ausblühfreie Stein?

Wie geht denn das?

Mit dem System der Omnicon Group

- Basierend auf drei Säulen

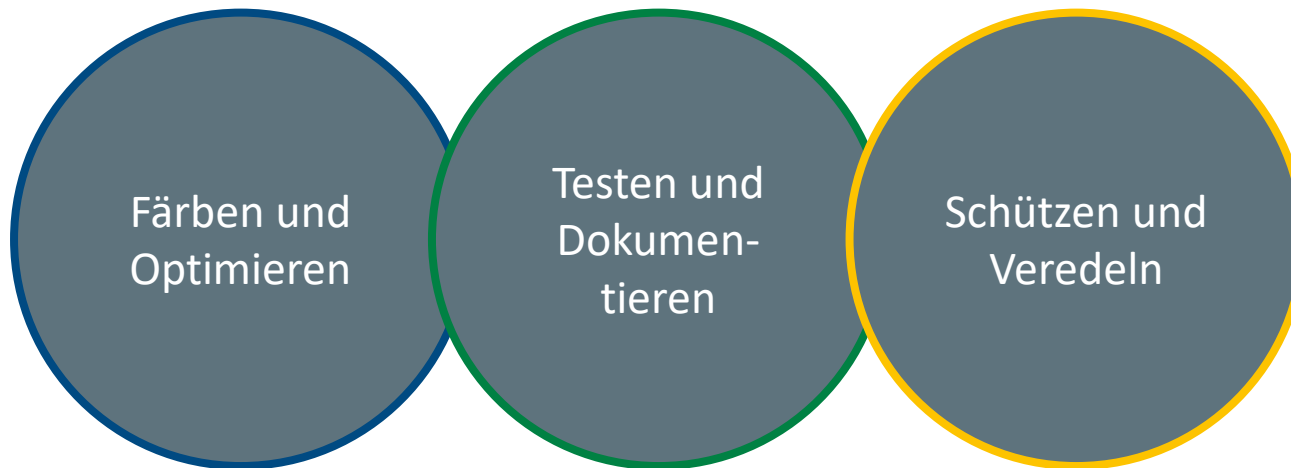

Entscheidend sind folgende Schritte

1

Aufnahme des IST Zustands und Feststellung der Optimierungsmöglichkeiten und Bedarf des Kunden.

2

Optimierung des Ausgangsproduktes durch Omnicon-Zusatzmittel und Überwachung des Optimierungsprozesses mithilfe des QAVERS Festsetzung der Werte für reproduzierbare Ausgangsprodukte.

3

Schutz und Veredelung des Betonproduktes mithilfe eines individuell angepassten Oberflächenschutzes (sowohl nass- als auch trockenseitig).

Erprobt und getestet



Omnicon
GROUP